

2

とにかく使ってみよう

本製品を3等分し、起動用にはしない場合の作業手順を紹介します。

3等分して使えるようになるまで

ここでは、次のような環境を想定して作業手順の例を説明しています。

- 使用しているOS WindowsMe/98/95
- 本製品以外のSCSI 機器 なし
- 本製品の分割方法 3等分
- 本製品の用途 起動用にしない(OSをインストールしない)
- 本製品の設置方法 縦置き

上記の環境と異なる場合は、「本製品の使いかたを考えよう」【P10】を参照してください。

メモ 作業を始める前にパソコンにSCSI インターフェースを取り付け、SCSI インターフェースのドライバをインストールしておいてください。


次の手順で作業します。

1 本製品をパソコンに取り付ける **2** 本製品背面のスイッチを設定する **3** 「Disk Formatter」をインストールする **4** Disk Formatter で本製品の中の3つのドライブをフォーマットする

1 本製品をパソコンに取り付けよう

1 パソコン 周辺機器の順に電源スイッチをOFFにします。

2 本製品のくぼみに合わせて、縦置き用スタンドを取り付けます。【P23】

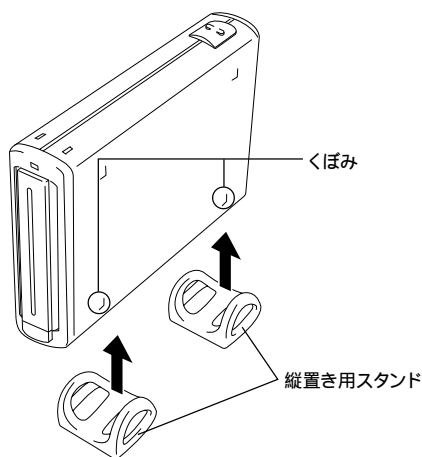


次のページへ続く

3 お好きな色のイルミネーションパーツを取り付けます。【P24】


本製品のパワーランプにかぶせるようにして、イルミネーションパーツを取り付けます。

イルミネーションパーツのくぼみにBUFFALOシールを貼ります。はみ出さないように注意してください。

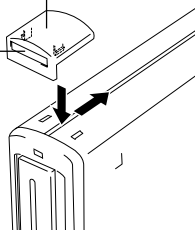


4 ACアダプタを本製品に接続します。


ACアダプタのケーブルをフックに引っかけます。

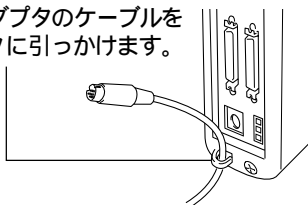

図のようにケーブルを巻き、ACアダプタのプラグを本製品に差し込みます。

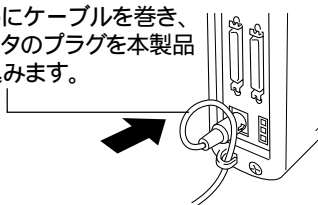

5 本製品をパソコンに接続します。【P27】

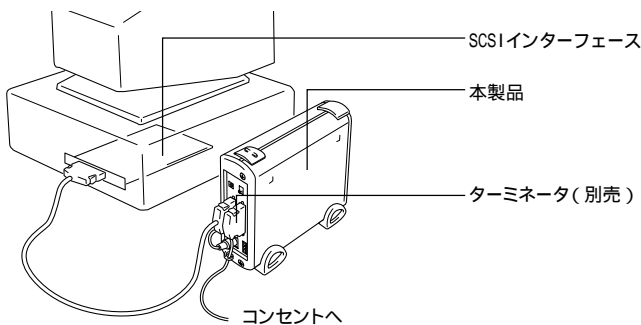


△注意 本製品には必ずターミネータ(別売)を取り付けてください。弊社製SCSIインターフェース(IFC-NSPを除く)をお使いの場合は、SCSIインターフェースに付属のターミネータを使用してください。

□メモ 本製品以外にもSCSI機器を接続するときは、「SCSI機器が複数台ある場合」【P27】を参照してください。


6 電源ケーブルをコンセントに接続します。

2 本製品のスイッチを設定しよう

本製品が3等分されるよう背面のスイッチを設定します。

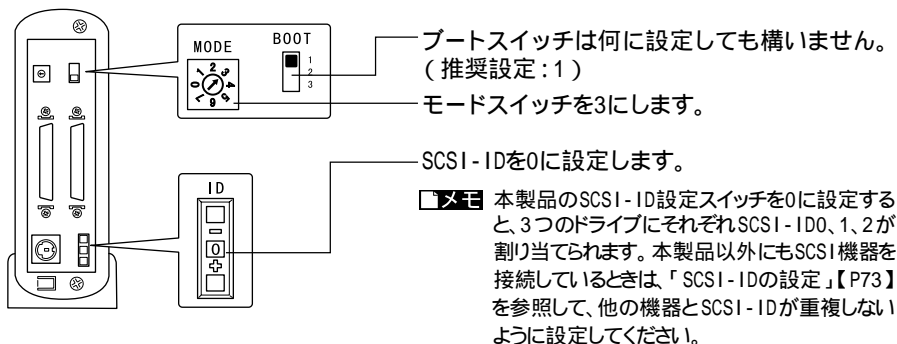

3 付属ユーティリティ「Disk Formatter」をインストールしよう

- 1 周辺機器(本製品を含む) パソコンの順に電源スイッチをONにします。
- 2 付属のHDD ユーティリティCD FOR WindowsをCD-ROMドライブにセットします。
自動的にインストーラが起動します。
- 3  ボタンをクリックします。
- 4 画面の指示に従ってインストールします。

4 本製品の中の3つのドライブをすべてフォーマットしよう

3 でインストールした Disk Formatter を使ってフォーマットします。

1 [スタート]-[プログラム(P)]-[MELCO DISK FORMATTER]-[DISK FORMATTER]の順に選択します。

Disk Formatter が起動します。

2



フォーマットするドライブを選択します。

フォーマットする空領域を選択します。

[ファイルシステム]と[サイズ]を設定します。

必要に応じて[ボリュームラベル]を入力します。

[フォーマット(F)]ボタンをクリックします。

注意 ・フォーマットするドライブを間違えないでください。

・本製品の中のドライブは3つともフォーマットしてください。フォーマットしていないドライブは使用できません。

3 3つのドライブをすべてフォーマットしたら、[終了(Q)]ボタンをクリックします。

4 「本当にプログラムを終了してよろしいですか?」というメッセージが表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。

5 「ドライブ情報が変更されました。変更を有効にするために Windows を再起動しますか?」というメッセージが表示されたら、[はい(Y)]ボタンをクリックします。

Windows が再起動します。再起動後、本製品は3つのドライブとして認識されます。

以上で必要な作業は完了です。これで本製品は3つのドライブとして使用できるようになりました。

- メモ** ・本製品の分割方法や分割の割合を変更したいときは、「ハードディスクを分割する(スーパー・セレクト・ドライブ機能)」【P66】を参照してください。
- ・使われたくないドライブを隠したいときは、「使われたくないドライブを隠す(セキュリティ・ロック機能)」【P74】を参照してください。

2

とにかく使ってみよう